

MGS TI – Ensinando e Aprendendo


Windows Server 2003

By Michell


Instalação do Servidor de Impressão

Página 1 de 9

- 1 - Clique em Iniciar / Ferramentas Administrativas / Gerenciar Servidor.
- 2 - Clique em "Adicionar ou Remover uma função"

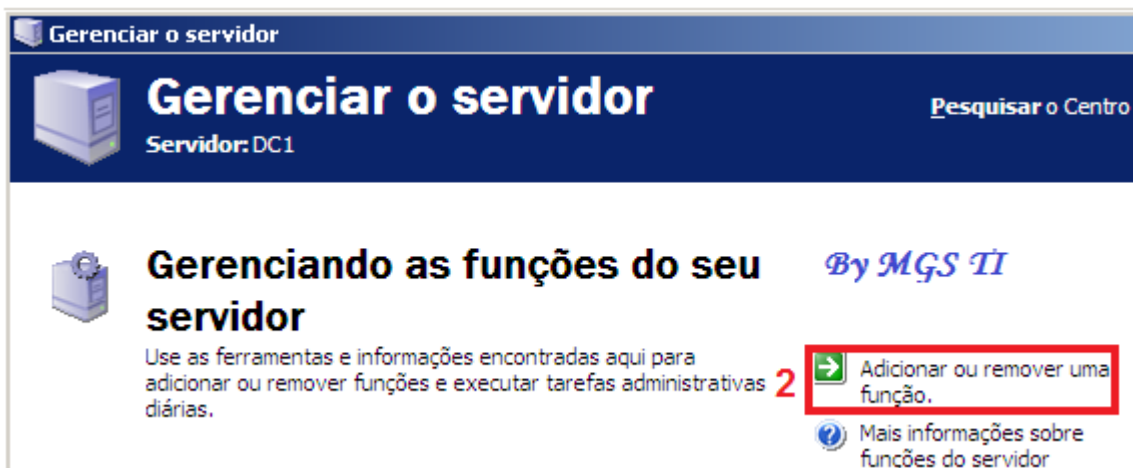

- 3 – Clique em Avançar.

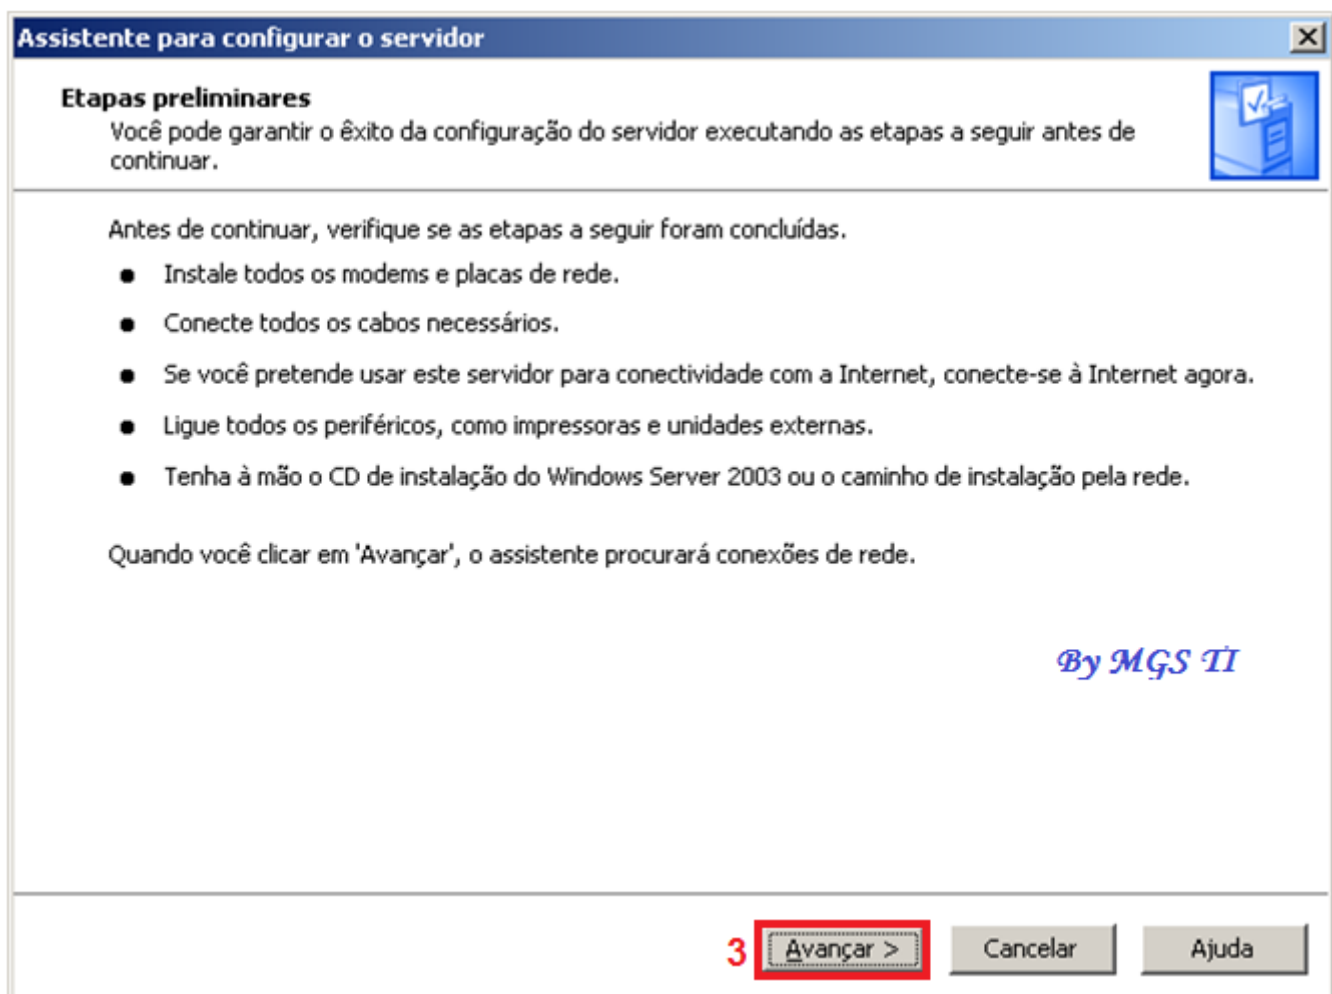

MGS TI – Ensinando e Aprendendo


Windows Server 2003

By Michell


Instalação do Servidor de Impressão

Página 2 de 9

4 – Selecione Servidor de Impressão e clique em avançar.

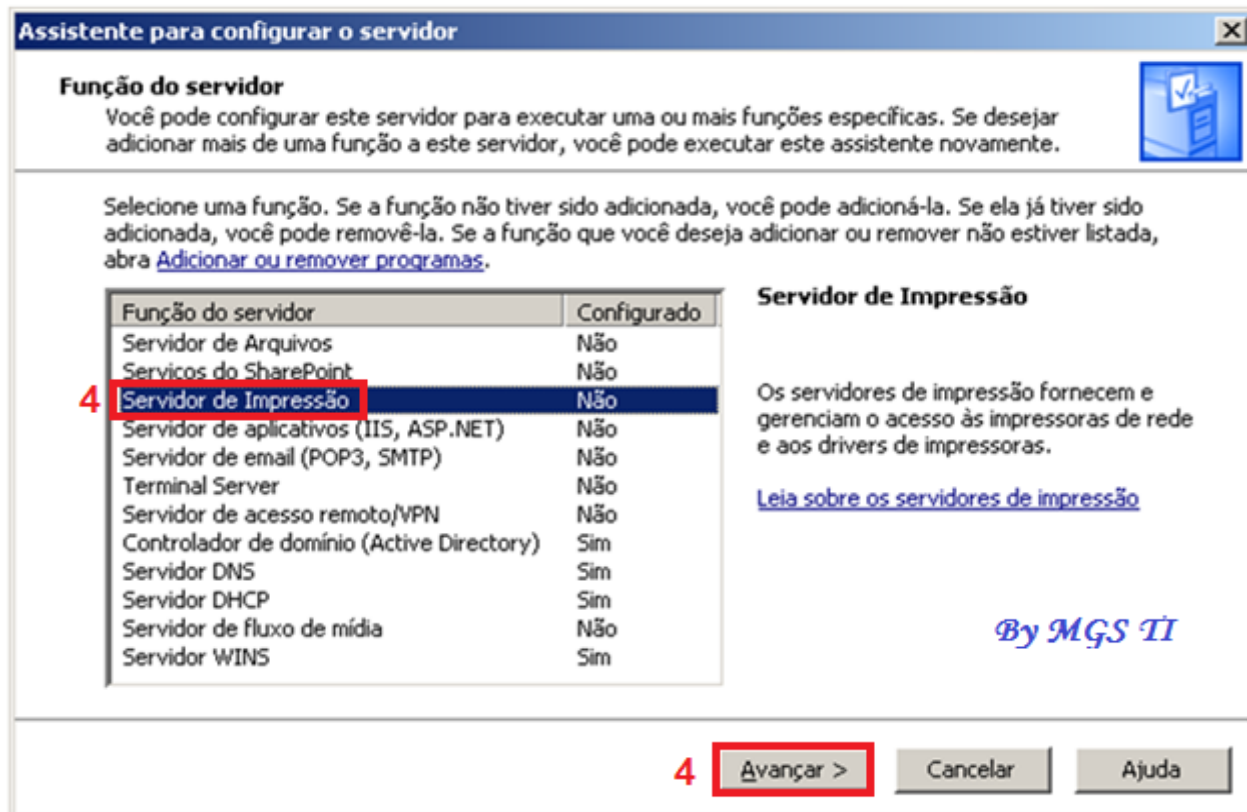

5 – Clique em avançar.

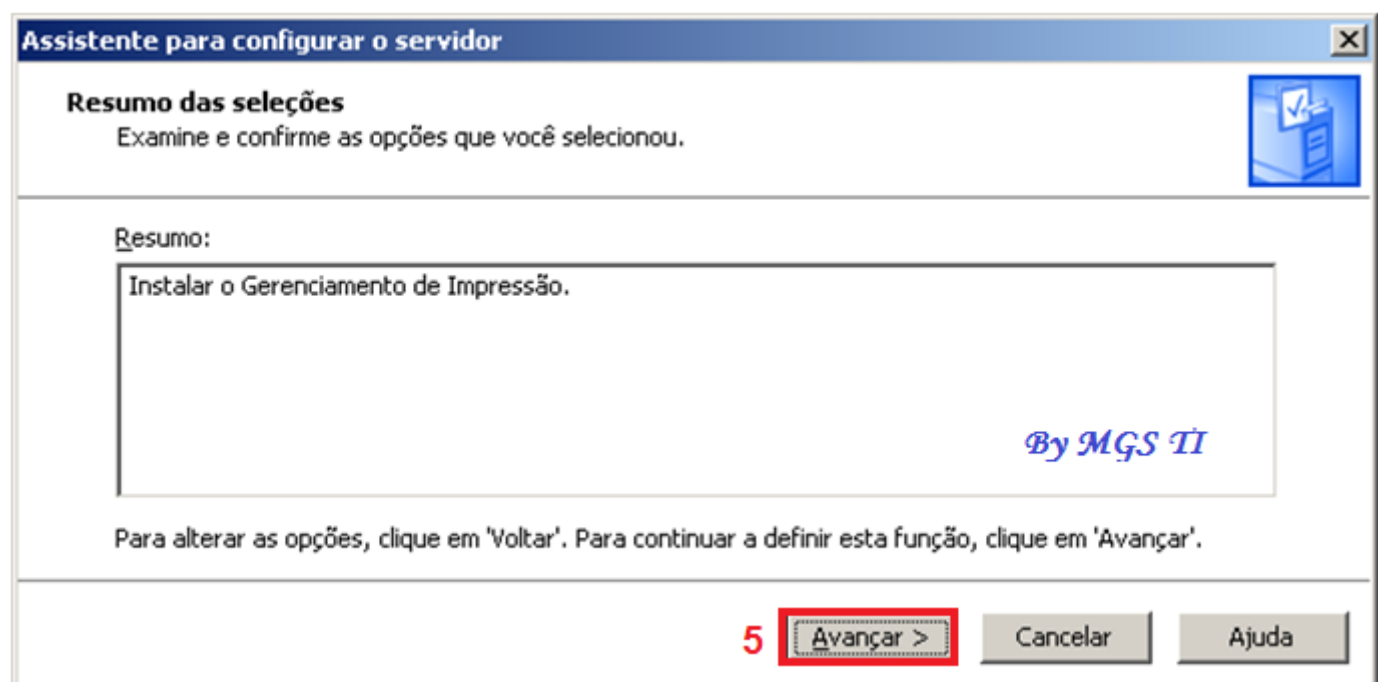


MGS TI – Ensinando e Aprendendo

Windows Server 2003


By Michell

Instalação do Servidor de Impressão

Página 3 de 9

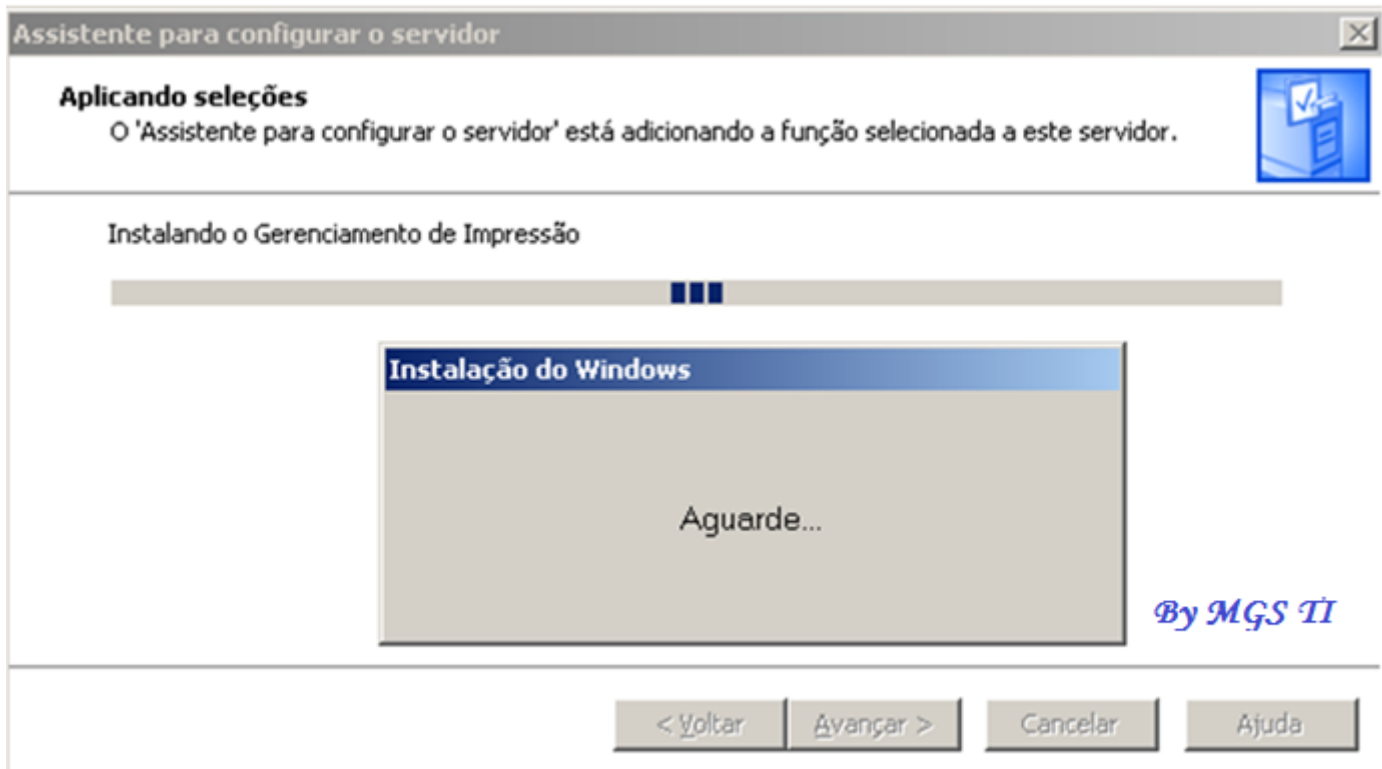

Instalação em andamento aguarde.

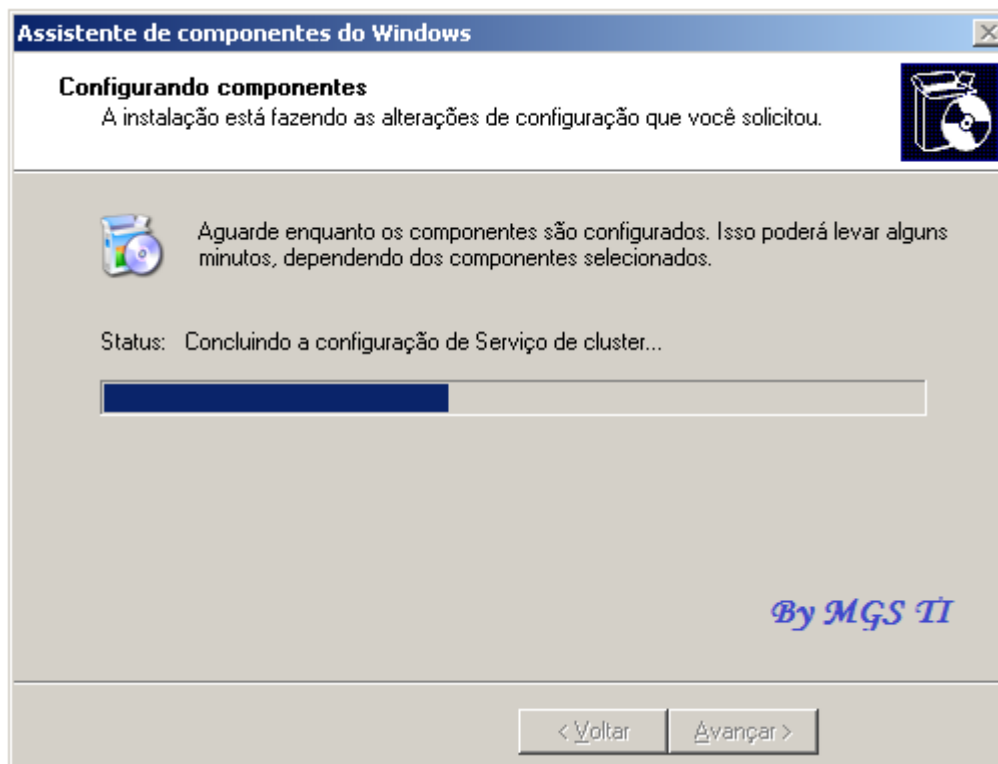

MGS TI – Ensinando e Aprendendo

Windows Server 2003

By Michell

Instalação do Servidor de Impressão

Página 4 de 9


6 – Instalação do servidor de impressão feito com sucesso clique em concluir.



Criar e compartilhar impressoras na rede.

7 - Clique em iniciar / Todos os programas / Impressoras

8 – Clique em Adicionar e na tela que aparecer clique em avançar.

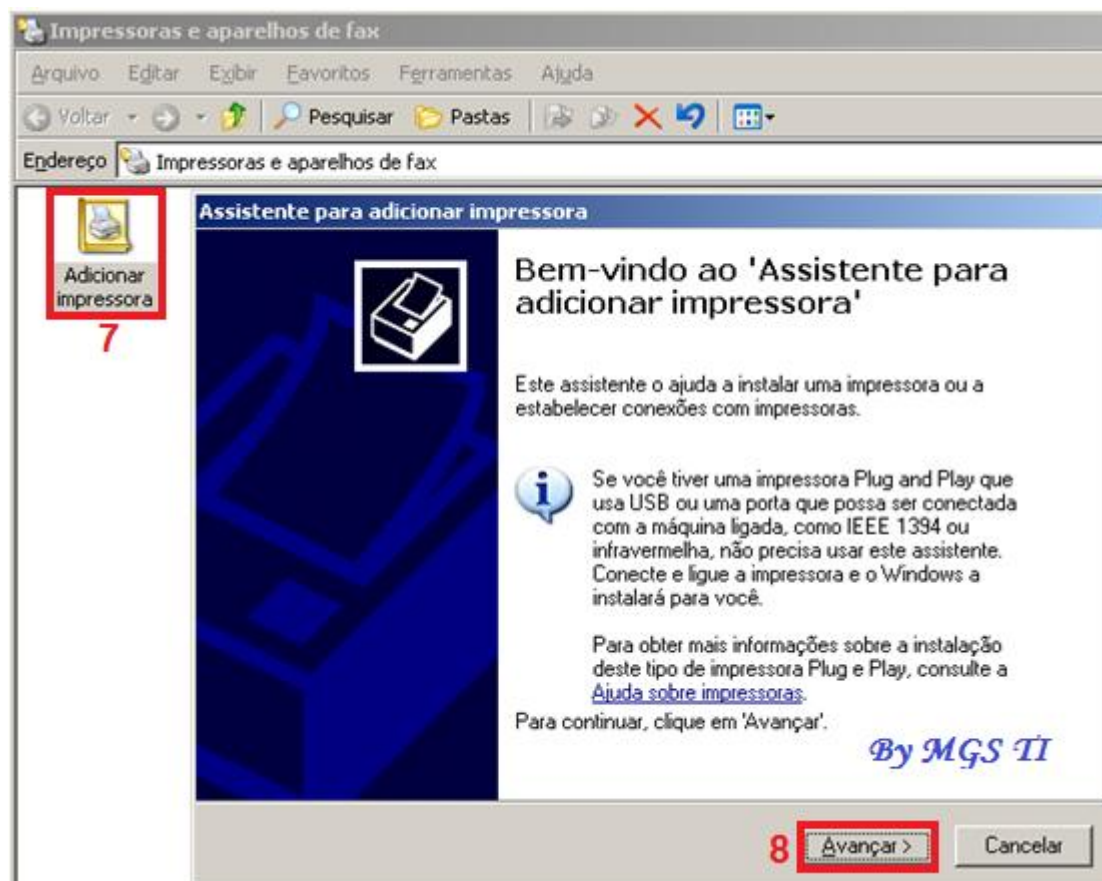

Tutorial feito por Michell – MGS TI – Ensinando e Aprendendo (O Dia de amanhã a Deus pertence).

MGS TI – Ensinando e Aprendendo

Windows Server 2003

By Michell

Instalação do Servidor de Impressão

Página 5 de 9

Existe (02) metodos para instalar uma impressora, Local e Rede.

Neste exemplo irei mostrar a instalação da impressora local.

9 - Marque a opção "Impressora local conectada a este computador".

10 – Desmarque a opção "Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play" e clique em avançar.

Assistente para adicionar impressora


Impressora local ou de rede
O assistente precisa saber o tipo de impressora a ser configurada.

Selecione a opção que descreve a impressora a ser usada:

9 ☒ Impressora local conectada a este computador

10 ☐ Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play

☐ Uma impressora de rede ou conectada a outro computador

 Para configurar uma impressora de rede não conectada a um servidor de impressão, use a opção "Impressora local".

By MGS TI

Avançar > Cancelar

11 - Marque a opção "Usar a seguinte Porta" como exemplo irei usar a porta LPT1 e clique em avançar.


Assistente para adicionar impressora

Selecione uma porta de impressora
Os computadores se comunicam com as impressoras através de portas.

Selecione a porta de impressora desejada. Se a porta não estiver na lista, você pode criar uma nova porta.

11 ☒ Usar a seguinte porta: LPT1: (Porta de impressora recomendada)

Observação: a maioria dos computadores usa a porta LPT1: para se comunicar com uma impressora local. O conector para essa porta deve ser semelhante a:



By MGS TI

☐ Criar uma nova porta:
Tipo de porta: Local Port

Para obter informações sobre portas de impressora, consulte [Ajuda sobre impressoras](#).

Avançar > Cancelar

MGS TI – Ensinando e Aprendendo

Windows Server 2003


By Michell

Instalação do Servidor de Impressão


Página 6 de 9

12 – Selecionando o fabricante e depois localize a impressora.

A) - Caso não seja localizado os drivers da impressora clique em "Com Disco" e localize os drivers na unidade de cd rom ou na rede após localizado os drivers clique em avançar.

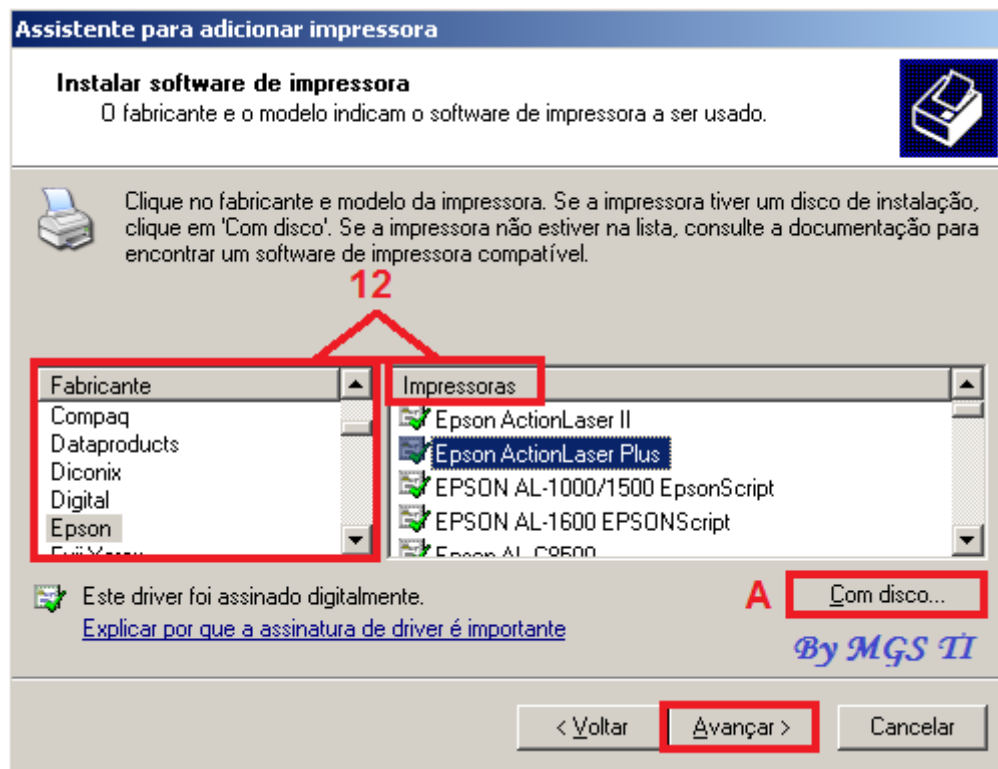

13 – Digite o nome da impressora ou deixe com o nome sugerido e clique em avançar.

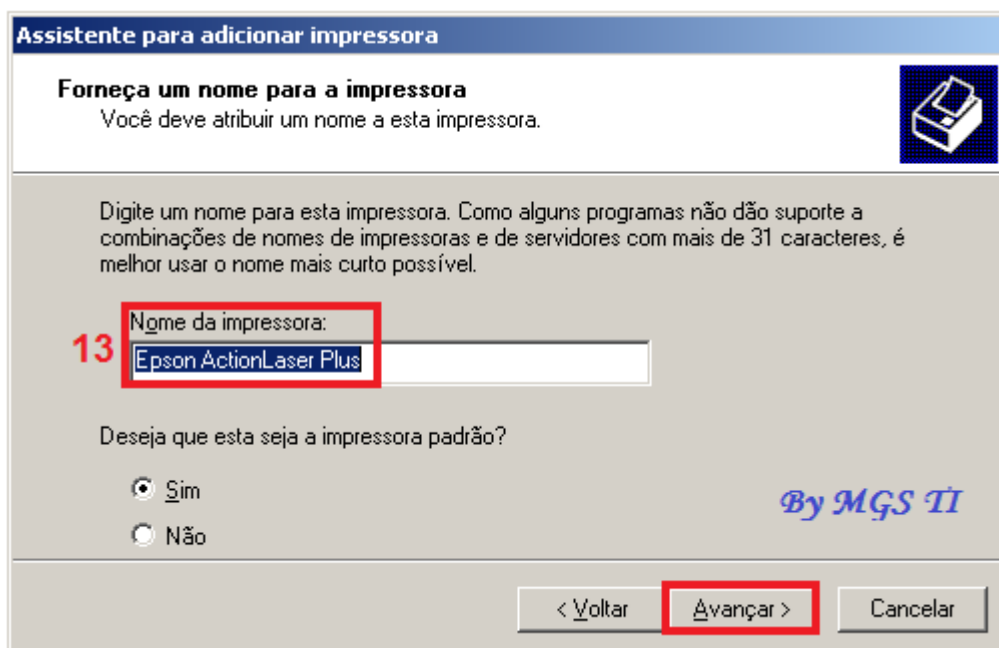

MGS TI – Ensinando e Aprendendo

Windows Server 2003

By Michell

Instalação do Servidor de Impressão

Página 7 de 9

14 – Marque a opção “Nome do compartilhamento” e digite um nome, depois clique em avançar.

Assistente para adicionar impressora

Compartilhamento de impressora
Você pode compartilhar esta impressora com outros usuários da rede.

Para compartilhar esta impressora, forneça um nome de compartilhamento. Você pode usar o nome sugerido ou digitar um novo. O nome de compartilhamento será visível para outros usuários da rede.

☐ Não compartilhar esta impressora

☒ Nome do compartilhamento: PRINTEP01 14

By MGS TI

< Voltar Avançar > Cancelar

15 – No campo local digite a área, local ou depto. onde esta a impressora.

16 – Em comentário digite as informações conforme regra da empresa a qual está.

Assistente para adicionar impressora

Local e comentário
Você tem a opção de especificar um local e descrição para a impressora.

Você pode descrever o local e os recursos da impressora. Essas informações podem ser úteis aos usuários.

15 Local: Departamento Financeiro - São Paulo

16 Comentário: Multifuncional colorida do setor Financeiro, 10º andar, Torre Águia

By MGS TI

< Voltar Avançar > Cancelar

MGS TI – Ensinando e Aprendendo


Windows Server 2003

By Michell


Instalação do Servidor de Impressão

Página 8 de 9

17 – Marque a opção Não e clique em avançar.

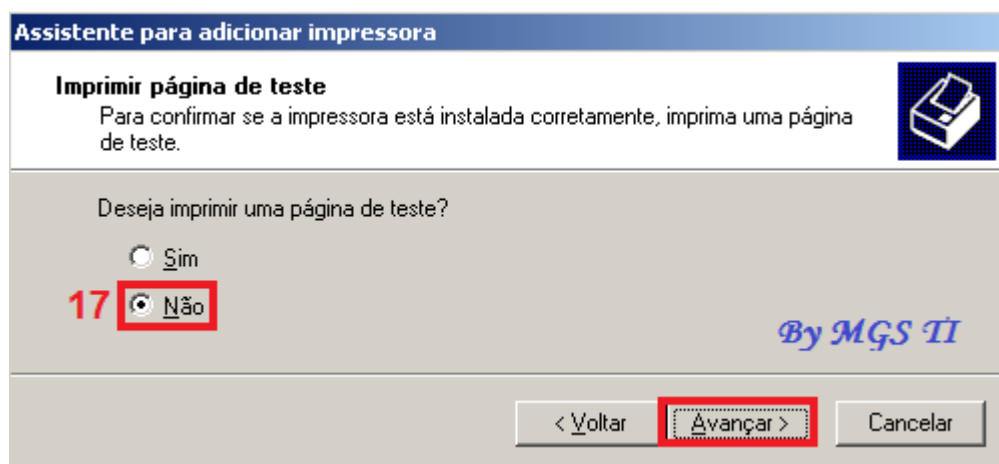

18 – Clique em concluir, impressora instalada e compartilhada.

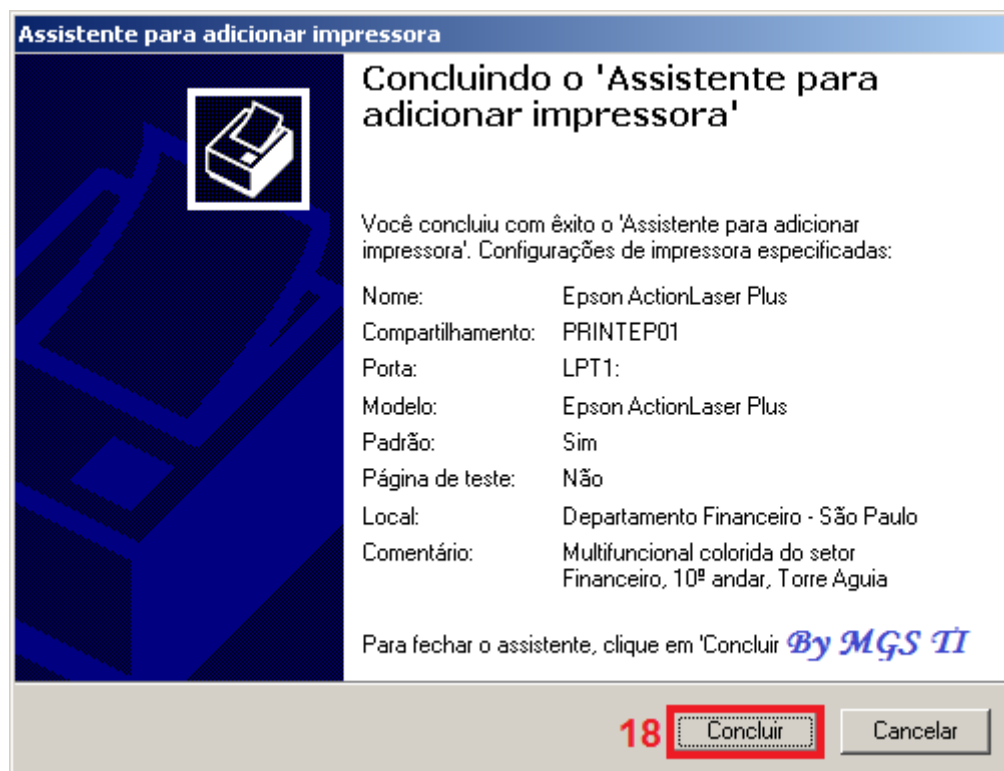

MGS TI – Ensinando e Aprendendo

Windows Server 2003

By Michell

Instalação do Servidor de Impressão

Página 9 de 9

19 - Para saber se o compartilhamento esta correto, acesse o nome do servidor que a impressora esta instalada.
Exemplo: [\\DC1](#)

